メモリカード挿入時のご注意

以下のメモリカードは、必ず**対応サイズのアダプタを取り付けて**から、本製品のスロットに挿入してください。

メモリースティックサイズアダプタを使用

Memory Stick Duo Adapter
INSERT
M2 Adaptor
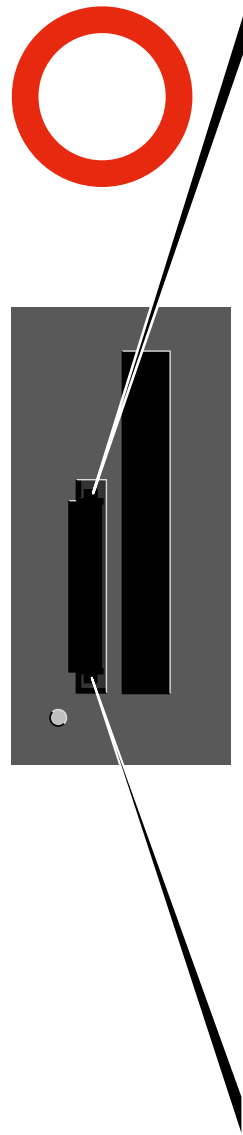
- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- メモリースティック PRO-HG Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo
- メモリースティック マイクロ

SD カードサイズアダプタを使用

- microSD カード
- microSDHC カード
- miniSD カード
- miniSDHC カード

マルチメディアカードサイズアダプタを使用

- マルチメディアカードマイクロ
- マルチメディアカードモバイル

PUSH
アダプタ
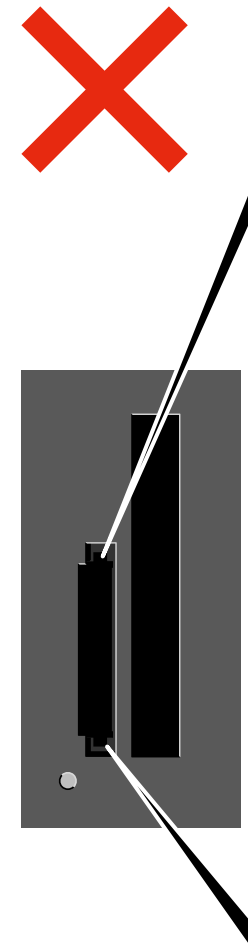
以下の操作をすると、本製品スロットおよびカードの破損につながるおそれがあります。

411436400

Printed in XXXXXX